

IoLIFE接続方法

洗濯機編



3つのステップで、IoLIFE対応洗濯機を登録し、使うことができます。

STEP1 :
アプリをインストールして
ユーザー登録

STEP2 :
アプリに洗濯機の情報登録

STEP3 :
洗濯機をインターネットに接続

インターネット環境をチェック

スマートフォンのほか、無線LANルーターなどのインターネット回線が必要です。

<必要なアイテム>



スマートフォン※



無線LANルーター



インターネット回線

※Android8.0以降のスマートフォン、iOS14.0以降のiPhoneに対応しています。

- ・全てのスマートフォンの動作を保証するものではありません
- ・タブレットは動作保証外です

※接続にあたってはスマートフォンを無線LANルーターの2.4GHz帯 (IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n)に接続する必要があります

※モバイルルーターには対応していません。(動作保証していません。)

アプリをインストールしてユーザー登録

1 「IoLIFE」アプリをインストールして起動



<https://apps.apple.com/jp/app/id1414830370>



iPhone



Android



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toshiba_lifestyle_apps.iolife

2 「IoLIFE」アプリを起動して「新規登録」をタップ



- 3 「メールアドレス」を入力し「次へ」をタップして、ポップアップの「送信」をタップ




- 4 ご登録されたアドレスに、IoLIFE事務局 (info@iolife.toshiba-lifestyle.com) から「確認コード」の記載されたメールが届きます。

メールが届かない場合は「よくあるご質問：[アプリ]ユーザー登録の確認メールが届かない」の項目を参照してください。

このメールに記載された「確認コード」（6桁の数字）を入力し「次へ」をタップ



<https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2200>

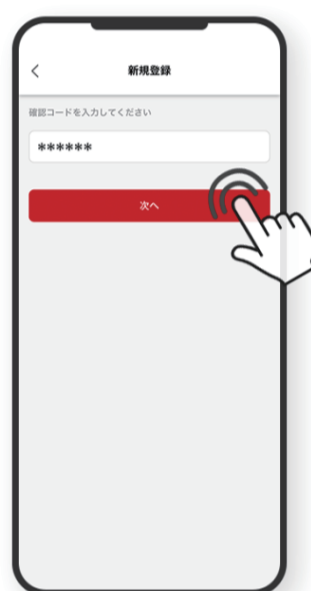

- 5 「パスワード」を設定し「次へ」をタップ



パスワードは、8文字以上の英数字、記号 (!, #, \$, %, ^, _ , +, -, *)で英、数、記号の2つ以上を組み合わせ設定してください。

ユーザー登録完了

設定したメールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。

IoLIFEの一部機能は家電を登録しなくてもご利用いただけますが、家電コントロールなどIoLIFEをより便利にお使いいただくには、アプリに家電を登録いただく必要があります。以下の手順に進んでアプリに家電を登録してください。



▲ アプリに洗濯機の情報に登録

このセクションではアプリ内の「①家電登録前の準備」「②家電情報を入力」について解説しています。

最初に以下のページで、IoLIFE対応機種であることを確認してください。

IoLIFE対応洗濯機機種一覧はこちら



<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/iolife/app/models-list/#anchor-3>

IoLIFE対応機種であることが確認できたら、以下の手順にしたがって洗濯機を登録してください。

- 1 スマートフォンを2.4GHzの無線LANルーターに接続してください。

洗濯機を接続する無線LANルーターに接続してください。すでに接続されている場合は、必要ありません。



ルーターによっては2.4GHzのほか5GHzなどの帯域があります。ここでは**2.4GHz**に接続してください。他の帯域に接続すると洗濯機が接続できません。詳しくは、「よくあるご質問：[\[アプリ\]スマートフォン無線LANルーターへの接続方法を教えてください](#)」をご覧ください。



<https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2215>

- 2 「IoLIFE」アプリを開いて「家電を追加」をタップ



3 家電登録前の準備について画面に従って進む

はじめて洗濯機を登録する場合は「新しく家電を登録する」をタップ


家族が登録済みの洗濯機を使いたい場合は「よくあるご質問：[\[アプリ\]1台の家電を2人以上で操作したい](https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2218)」をご覧ください。



<https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2218>

「家電を登録する」をタップ

「洗濯機」をタップ

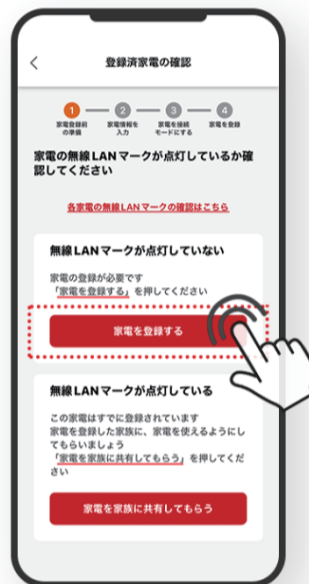

4 登録家電情報を入力

洗濯機本体にあるQRコードをスキャンすると、自動的に入力されます。

1. 「QRコードをスキャン」をタップ



2. 起動したカメラでQRコードをスキャン

→ 「形名」と「製造番号」が表示されるので、
「保存」や「OK」を押すと自動で入力されます。


QRコードは洗濯機本体の以下の場所に印刷されています。

※形状は製品により異なります


ドラム式洗濯乾燥機



タテ型洗濯乾燥機

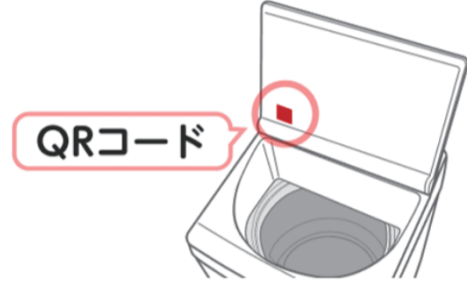

全自動洗濯機

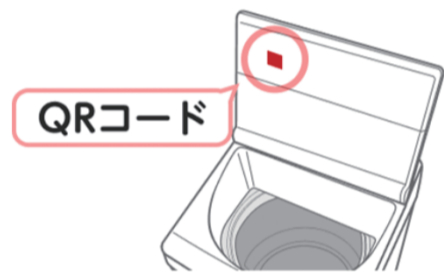

3. 「次へ」をタップ



4. 「名前」と「設置場所」を入力し「次へ」をタップ

※入力した「名前」は、アプリのホーム画面（家電コントロール）に表示されます。
※複数の洗濯機をアプリで使用する場合は、判別しやすい「名前」にしてください。



このセクションではアプリ内の「③家電を接続モードにする」「④家電を登録」について解説しています。

1 洗濯機の登録に必要となるBluetooth®、位置情報、ローカルネットワークの設定及び権限を許可して「次へ」をタップ

お使いのスマートフォンにあわせて以下を参考に設定してください。
全ての項目が **設定済**✓ になると「次へ」がタップできるようになります。

iPhone

Bluetooth®、位置情報、ローカルネットワークの各項目のうち、**設定**> となっている項目をタップし、“設定”アプリで設定（オン）及び権限を許可してください。

- ・ Bluetooth®はコントロールセンターの“Bluetooth”もオンにしてください。



※OSバージョンにより画面が異なる場合があります。



Androidスマートフォン

Bluetooth®、位置情報の各項目のうち、**設定**> となっている項目をタップし、“設定”アプリで設定（オン）及び権限を許可してください。

- ・ “設定”アプリが開かないときは[こちら](#)を参考に設定してください。



<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/iolife/app/setting/supplement/#Box01>

2 画面にしたがって、接続する無線LANルーターのSSIDとパスワードを入力する

本製品は**2.4GHz**に接続します。他の帯域に接続すると洗濯機が接続できません。



スマートフォンの無線LANルーターへの接続方法については「よくあるご質問：[\[アプリ\]スマートフォンの無線LANルーターへの接続方法を教えてください](#)」をご覧ください。



<https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2215>



※iPhoneで“無線LANルーターSSID”をタップしても設定画面が開かないとき → [こちら](#)を参照して“設定”アプリでSSIDを選択してください。



<https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/iolife/app/setting/supplement/#Box02>

3 洗濯機を接続モードにする

以下からお使いの機種を選んで操作し、洗濯機を接続モードにします。


TW-127XP5



本体画面左下の「設定・その他」を押します。




「本体設定」を押します。

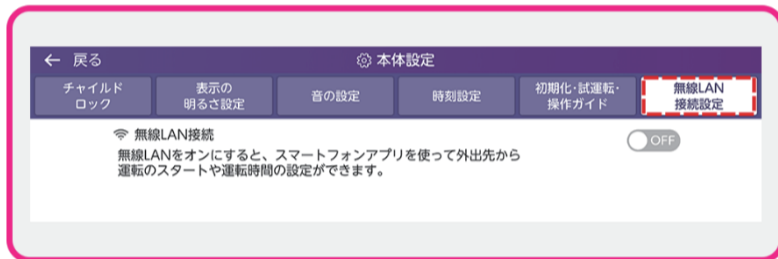

「無線LAN接続設定」を押します。





“無線LAN接続”をオンにします。

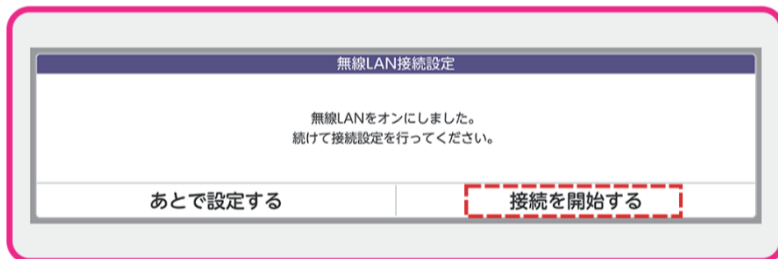

「接続を開始する」を押します。

※「あとで設定する」を押した場合は「接続設定」から進んでください。

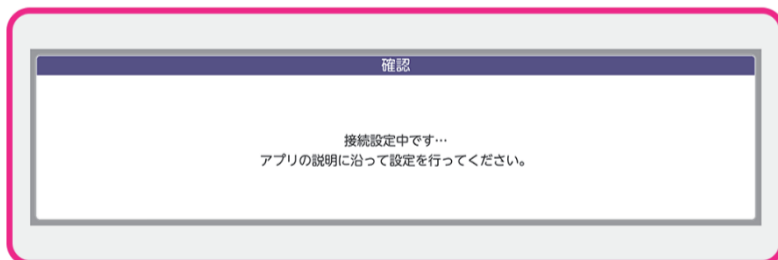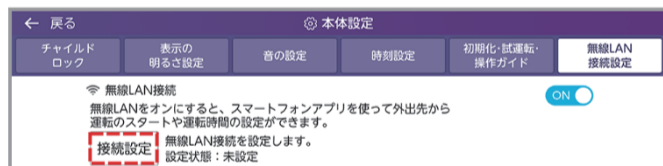

本体画面が“接続設定中です…”になります。

TW-127XH5



洗濯機本体



表示が上ようになります。



表示が上ようになります。



表示が上ようになります。



が点滅していることを確認してください。



(左の画面が出るまで「次へ」をタップして画面を進めた後) アプリ画面の「次へ」をタップ



(左の画面が出るまで「次へ」をタップした後)
アプリ画面の「次へ」をタップ

4 接続が開始され、「接続完了しました」の画面になったら「次へ」をタップ

※うまくいかない場合は、「よくあるご質問：[\[アプリ\]接続がうまくできない（簡単接続、手動接続の表示がない機種）](https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2534)」をご覧ください。



<https://faq-toshiba-lifestyle.dga.jp/answer.html?id=2534>



5 サービス向上のためユーザー情報の入力をお願い致します
(入力はあとからでも行えます)

ご入力いただき「保存」をタップ



6 「登録家電の共有」について選択

続けて登録した洗濯機を他の家族が使えるように設定するには
「家電を他の家族に追加する」をタップ → 詳しくは[こちら](#)

あとで行う場合は「今はしない」をタップ



1台の洗濯機を2人以上で「IoLIFE」アプリを使って操作するには

最初に洗濯機を登録した人の「IoLIFE」アプリで、2人目以降の人に「登録家電の共有」を行うことにより、2人目以降の人も「IoLIFE」アプリを使って洗濯機を操作できるようになります。

詳しくは「[IoLIFE家電の共有](#)」ページで設定方法をご覧ください。



[https://www.toshiba-lifestyle.com/
jp/iolife/app/setting/share/](https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/iolife/app/setting/share/)